

CALIFORNIA

Des détails qui font la différence.

California est la sableuse de nouvelle génération Zhermack pour le secteur dentaire.

Conçue pour durer

Choix techniques focalisés sur l'augmentation de la fiabilité : tuyaux avec entrée directe dans la chambre pneumatique de haute qualité.

Flux constant même à basses pressions

Conception dans les moindres détails pour obtenir un flux constant : double flux d'air dans le cylindre 25-70 μm , double flux d'air dans la base des cylindres, tuyaux calibrés et buse parabolique.

Basses consommations

Pince-tuyau pour bloquer immédiatement le flux d'air et de sable, en réduisant sensiblement les consommations de sable.

BrightLED

Un système d'éclairage à 28 LED à basse consommation, disposées sur deux rangées à l'intérieur d'un tube orientable.



BRIGHTLED

CONSTANT FLOW

Les choix techniques
créent la fiabilité.

UNE SABLEUSE À LAQUELLE SE FIER

Qualité des sables

QUALITÉ DE L'OXYDE D'ALUMINIUM


Dans un sable de haute qualité, le diamètre des grains est très proche de la valeur nominale (par ex. 110 µm) ; dans un sable de mauvaise qualité, le diamètre peut énormément varier.

HUMIDITÉ DANS L'OXYDE D'ALUMINIUM

L'oxyde d'aluminium est sensible à l'humidité : un stockage incorrect peut provoquer une absorption d'eau et par conséquent une détérioration du sable.

Des sables de mauvaise qualité ou humides peuvent causer des dysfonctionnements.

Les sables Zhermack sont tamisés (pour en améliorer la qualité) **et emballés dans des sacs d'1 kg** (pour minimiser l'effet de l'humidité).

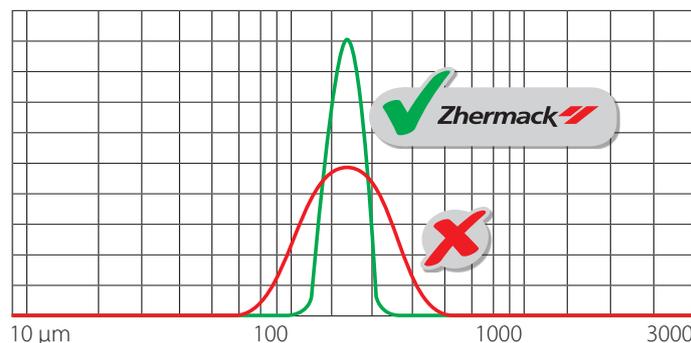

Oxyde d'aluminium: **50µm**C308202 | **90µm**C308206 | **110µm**C308208

125 µm C308210 | **150 µm** C308212 | **250 µm** C308216

Microsphères de verre: **40/70 µm** C308218 | **90/150 µm** C308220

3 YEAR
WARRANTY ✓

10 YEAR
AVAILABILITY ⚙️

AT YOUR
SERVICE 🔧

After sales

Pour Zhermack, l'achat d'un appareil est le premier pas d'une relation avec le prothésiste dentaire : il ne suffit pas d'offrir une machine fiable mais il **est nécessaire d'être proches des clients au moment de l'utilisation et durant toute la vie utile de la machine**. C'est pourquoi Zhermack complète son offre avec quelques services très importants : **garantie étendue à 3 ans**, Zhermack s'en occupe ; **10 ans de disponibilité des pièces de rechange**, fonctionnement garanti ; **centres d'assistance technique** directement qualifiés par Zhermack.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation ⁽¹⁾	230 V ~ ± 10% 50/60Hz / 115 V ~ ± 10% 50/60Hz
Puissance absorbée max	50 Watt
Pression d'exercice	2 - 6 bar
Pression requise à l'entrée	6 - 8 bar
Sables	25 µm - 250 µm
Capacité des réservoirs	1000 cc
Dimension de la buse standard	0,8 mm - 1,3 mm
Consommation de la lampe interne	14 Watt
Niveau de puissance acoustique	<70 dB

⁽¹⁾ L'utilisation de California en 115 V~ nécessite d'un aspirateur 115 V~ avec adaptateur.

VERSION	2 cylindres	3 cylindres
Code	C305621	C305620
Hauteur (cm)	43,5	49,0
Largeur (cm)	46,0	46,0
Profondeur (cm)	49,0	58,0
Poids à vide (kg)	13	14